

REPEATER

HLD-AMD 602



气象仪复示器

性能参数

外形尺寸	220mm(W)x232.5mm(H)x79.8mm(D)
显示角度	000~359°
防护等级	IP23
整备重量	1.0kg
工作温度	-25°C ~ +55°C
风速风向信息	\$--MWV,x.x,a,x.x,a,A*hh**<CR><LF>
湿度信息输入	\$--MHU,x.x,x.x,x.x,C*hh<CR><LF>
气压信息输入	\$--MMB,x.x,l,x.x,B*hh<CR><LF>
温度信息输入	\$--MTA,x.x,C*hh**<CR><LF>




HLD-AMD602
气象仪复显仪



DIM100
远程调光器

操作说明


电源按键功能

接通电源，按下“”电源按键开机进入工作状态，工作状态时按下进入休眠状态。

方向按键功能

在工作状态显示界面时，按下方向的左右键选择菜单功能，按下方向的上下键更改当前菜单的参数设置。

报警消音功能

按下“”消音功能按键，可在报警发声与消音状态间切换(闪烁报警无法取消)。



单位切换功能

在正常读数显示界面，每次按下“Unit”键，即可在风速单位m/s(米每秒)km/h(千米每小时)和kts(节)之间切换。


相对与绝对状态设置功能

在正常读数显示界面，按下“MODE1”键，即可显示相对风速和风向显示状态(R);按下“MODE2”键，即可显示绝对风速和风向显示状态(T)。


显示亮度调节功能

按下“”按键，仪器显示由暗变亮;按下“”按键，仪器显示由亮变暗也可接远程调光器(DIM110)操作调节亮度。

安装尺寸

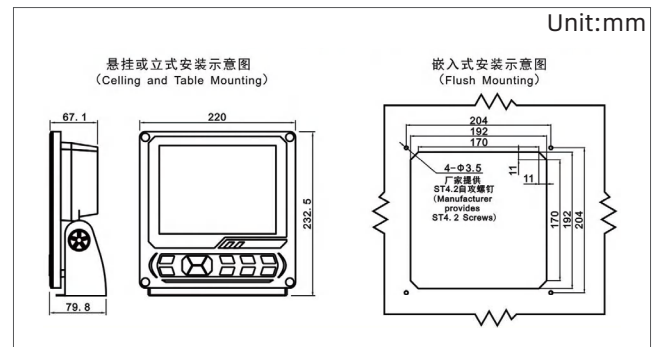

接线说明

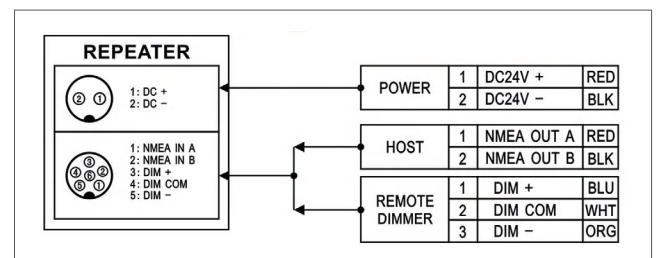

24 Hours
服务热线

Tel: 400 088 3335 / +86 513 8058 2906
E-mail: radar@highlander.com.cn
service@highlander.com.cn

北京海兰信数据科技股份有限公司

地址: 北京市海淀区环保科技示范园
(地锦路7号院10号楼)

电话: +8610 59738989 传真: +861059738737
网址: www.highlander.com.cn 邮编: 100095

江苏海兰船舶电气系统科技有限公司 江苏途索海洋科技有限公司

地址: 江苏省南通市苏锡通科技产业园区清枫路199号
电话: +8651380582989 传真: +8651380582929
网址: www.highlander.com.cn 邮编: 226017