

REPEATER

HLD-DSL601

计程仪复示器



性能参数

外形尺寸	144mm(W)x144mm(H)x62mm(D)
速度数据	相对于水底/水流的速度(NMEA0183)\$--VBW, x.x,x.x,A,x.x,x.x,A,x.x,A,x.x,A*hh
里程数据	相对于水流的里程(NMEA0183)\$--VLW, x.x,N,x.x,N,x.x,N,x.x,N*hh
工作温度	-25°C~+55°C
防护等级	IP23 /IP56
整备重量	1.0kg



HLD-DSLD601
计程仪复显仪



DIM100
远程调光器

操作说明

■ 数据显示及功能操作

接通电源后, 若接收数据正常, 显示读数界面为:

第一行显示船舶速度 XX.X 节(Kn), 按下相对水(WT)/相对底(BT)按键可切换;

第二行显示左右舷速度 XX.X 节(Kn), 按下相对水(WT)/相对底(BT)按键可切换;

第三行显示里程 XXXXX.X 海里(NM), 按下本次航程(TRIP)/总里程(TOTL)可切换。

接通电源后, 若无信号输入, 则3秒后显示“Err”。

接通电源后, 若接收信号不含速度(VBW)语句, 则第一、二行显示“---”;

或接收信号不含里程(VLW)语句, 则第三行显示“-----”。

接通电源后, 若接收速度(VBW)语句不含纵向速度数据, 则第一行显示“...”;

若接收速度(VBW)语句不含横向速度数据, 则第二行显示“...”;

若接收里程(VLW)语句不含里程数据, 则第三行显示“.....”。

■ 方向显示

方向(艏/艉, 左舷/右舷)由第一、二行的对应箭头显示。

■ 显示亮度调节功能


在正常读数显示界面, 按下“<”或“>”按键, 即可调节读数显示的亮度大小。

也可接远程调光器(DIM100)操作调节亮度。


■ 休眠功能

同时按下“<”和“>”按键, 仪器即进入休眠状态, 所有的指示灯全部熄灭;此时按任意按键即可恢复正常工作状态, 而休眠前的设置依然有效。

安装尺寸

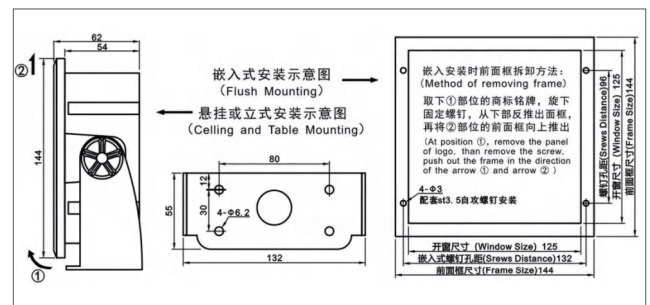

接线说明

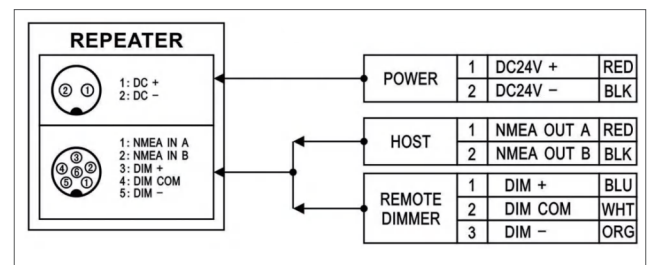

Tel: 400 088 3335 / +86 513 8058 2906
E-mail: radar@highlander.com.cn
service@highlander.com.cn

北京海兰信数据科技股份有限公司

地址: 北京市海淀区环保科技示范园
(地锦路7号院10号楼)

电话: +8610 59738989 传真: +861059738737

网址: www.highlander.com.cn 邮编: 100095

江苏海兰船舶电气系统科技有限公司 江苏途索海洋科技有限公司

地址: 江苏省南通市苏锡通科技产业园区清枫路199号

电话: +8651380582989 传真: +8651380582929

网址: www.highlander.com.cn 邮编: 226017